


Instructions d'installation des plaques à indicateurs tactiles de surface de marche en fonte Advantage^{MD}

Avant l'installation

- Vérifier l'exactitude des mesures du chantier.
- Vérifier la conformité avec les plans et les spécifications.
- Passer en revue les directives et les exigences relatives à l'APHO.

L'avantage Kinesik

- Principal fournisseur de solutions podotactiles
- Fabricant de plaques légères et durables
- Grand choix de formats standard et de rayons
- Facile à installer

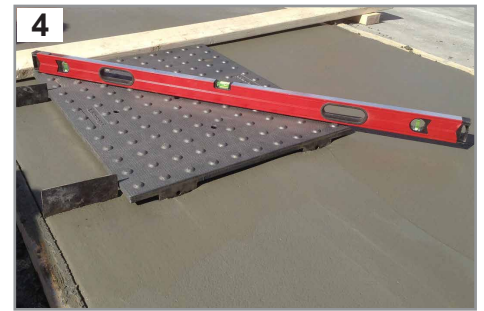

1. Utiliser des boulons de 3/8 po x 1 3/4 po pour joindre les plaques.
2. Après avoir coulé et lissé le béton, préparer l'installation de la plaque.
3. Sans retirer de béton, installer la plaque sur le trottoir en suivant le plan.
4. Utiliser un niveau pour vous assurer que l'installation est conforme aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (APHO).
5. Frapper sur la plaque avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce que du béton sorte des trous d'aération.
6. Créer une bordure avec un fer à bordure de 3/8 po autour de la plaque.
7. Nettoyer la plaque et enlever tout débris à sa surface.